

# Návod k naladění ovladačů CAME řady TOP a TAM

Platí pro ovladače TOP 432 NA/EV/EE/SD, 434 NA/EV/EE, 862 NA/EV/EE, 864 NA/EV/EE a TAM 432 SA

## Naladění PRVNÍHO dálkového ovladače

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko **CH 1** na řídicí jednotce – LED dioda začne blikat. V zápleti stikněte to tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete naladit. LED dioda po chvíli začne svítit trvale. Tlačítka pusťte – dálkový ovladač je naladěn.


**UPOZORNĚNÍ:** ovladače řady EE nemají nahraný kód a nelze je proto uložit do paměti přijímače jako první!

## Naladění DALŠÍHO dálkového ovladače

Na dálkovém ovladači, na který chcete nakopírovat kód z funkčního ovladače, stiskněte a držte stisknuté obě tlačítka (případně horní dvě tlačítka na čtyřkanálovém ovladači) (obr.1). LED dioda bliká nejdříve pomalu a výrazně. Po cca 5 sekundách začne blikat rychle a méně výrazně. Tlačítka pusťte a krátce zmáčknete to tlačítko, na které chcete nakopírovat kód z funkčního ovladače (obr.2). LED dioda se trvale rozsvítí. Přiložte funkční ovladač ke spodní části tohoto ovladače a zmáčknete na něm funkční tlačítko, které chcete zkopírovat (obr.3). LED dioda na novém ovladači, která do té doby trvale svítila, začne po chvíli blikat. Tím je kód zkopírován a nový ovladač je funkční.

Stejný postup opakujte v případě potřeby pro další tlačítka.


Tímto postupem můžete naladit libovolný počet nových ovladačů.

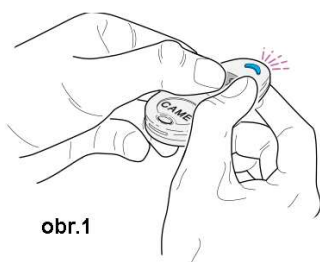

obr.1



obr.2

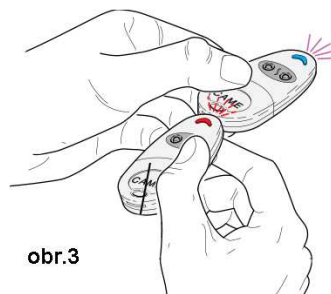

obr.3

Poloha ovladačů při kopírování na ovládač TOP 432SD :

