


TELCOMA EDGE2, EDGE4

Návod pro kopírování kódu mezi vysílači.

V tomto postupu je důležité, aby bylo pravé tlačítko stisknuté od bodu 1 do bodu 4 včetně.

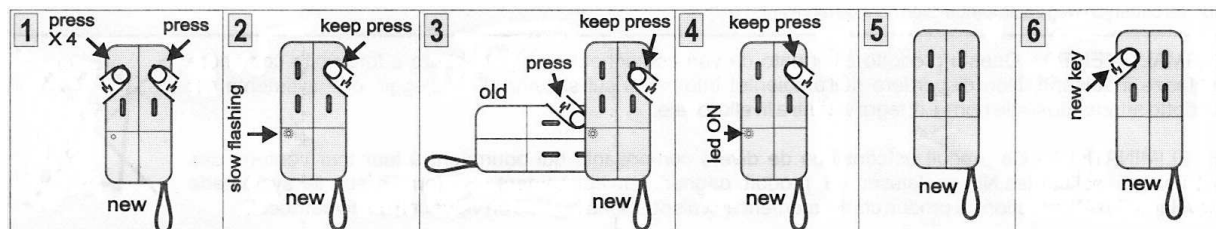

1. Uveďte nový vysílač do programovacího režimu: držte pravé tlačítko stisknuté a stiskněte levé tlačítko 4 x.
2. LED na novém vysílači pomalu bliká.
3. Přiložte funkční (starý) vysílač, který má být zkopírován, jak je znázorněno na obrázku, a stiskněte tlačítko kanálu, který chcete zkopírovat do nového vysílače až se jeho LED rozsvítí trvale.
4. Uvolněte tlačítko nového vysílače.
5. Stiskněte to tlačítko na novém vysílači, na který má být kód uložen, a uvolněte jej až se LED dioda rozsvítí.

Výše uvedený postup zopakujte pro každý kanál, který má být duplikován.

Otevření ovladače pro výměnu baterie :

